

NORTON

SAINT-GOBAIN

PROCES NAPRAWY REFLEKTORA

CZAS NAPRAWY: 15 MINUT (BEZ MONTAŻU)

KROK 1 SZLIFOWANIE



ZABEZPIECZ REFLEKTOR
POMARAŃCZOWĄ TAŚMĄ NORTON



SZLIFUJ NA SUCHO Z UŻYCIEM
KRAŻKA NORTON PRO PLUS SMART
REPAIR A975 O GRADACJI P500



SZLIFUJ NA SUCHO PRZY UŻYCIU
KRAŻKA NORTON SUPERFLEXIBLE
Q775 O GRADACJI P800 +
PODKŁADKA MIĘKKA



OCZYŚĆ ŚCIERECZKĄ Z
MIKROFIBRY
NORTON BLUE MAGNET



SZLIFUJ NA MOKRO Z UŻYCIEM
KRAŻKA NORTON SUPERFLEXIBLE
Q775 O GRADACJI P1500 +
PODKŁADKA MIĘKKA



SZLIFUJ NA MOKRO Z UŻYCIEM
KRAŻKA NORTON SUPERFLEXIBLE
Q775 O GRADACJI P3000 +
PODKŁADKA MIĘKKA



OCZYŚĆ POWIERZCHNIĘ
ŚCIERECZKĄ Z MIKROFIBRY
NORTON BLUE MAGNET

KROK 2 POLEROWANIE



POLERUJ Z UŻYCIEM ŚRODKA
FARÉCLA G360 SUPER FAST COMPOUND +
APLIKATOR FARÉCLA YELLOW G MOP



OCZYŚĆ POWIERZCHNIĘ ŚCIERECZKĄ
Z MIKROFIBRY
NORTON BLUE MAGNET




OCZYŚĆ OKOLICĘ REFLEKTORA
Z UŻYCIEM
NORTON LIQUID ICE
DETAILER SPRAY




OCZYŚĆ POWIERZCHNIĘ ŚCIERECZKĄ
Z MIKROFIBRY
NORTON BLUE MAGNET



NAŁOŻ FARÉCLA G3 WAX PREMIUM
+ CZARNA GĄBKĄ GOFROWANĄ FARÉCLA
G PRO APPLICATOR WAFFLE PAD
(użyj białej podkładki z G360 po umyciu
samochodu, jeśli widzisz jakieś rysy)

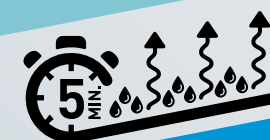

OCZYŚĆ POWIERZCHNIĘ NOWĄ,
CZYSTĄ ŚCIERECZKĄ
Z MIKROFIBRY
NORTON BLUE MAGNET

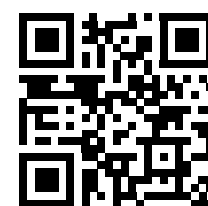SKANUJ, ABY
OBEJRZEĆ

ZESTAW DO NAPRAWY REFLEKTORÓW NORTON
NR PRODUKTU 78072769407



SAINT-GOBAIN