

ILO 20 APPLICATION - DIRECTION FOR USE

1. TURN ON THE POWER:


Ensure the power is turned on.

2. SET TIMER:


Set the timer to the desired time and starting time.



Press button for 2s.
Diodes **ti** & light up and seconds rate starts to blink.

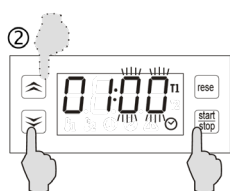

Use or buttons to set the seconds value and confirm with the key. Then the minutes value starts to blink.

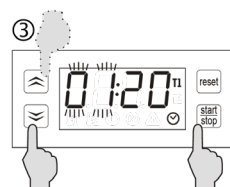

Use or buttons to set the minutes value and confirm with the key. Diodes go off.

Remarks:

- Press button at any moment to cancel the setting.
- Hold the or to quickly increase or decrease the settings values.

SPECIFICATIONS:

Ceramic IR heater	125W
LED lightning	230 V - 4W
Power supply	250 V
Cable length	1,5 m



3. PUT SAMPLES INSIDE THE OVEN:

Place up to 2 samples together inside the oven.

4. WAIT UNTIL TIMER IS DONE:

Wait until the timer is completed.

5. REMOVE SAMPLES:

Take the samples out of the oven.

6. TURN OFF POWER:

Ensure the power is turned off.

ADDITIONAL INSTRUCTIONS:

- Always turn off the oven when not in use.
- Don't use the oven as a storage cupboard, someone might forget and turn it on.
- Never leave the oven unattended while using it.
- Do regular checks of the plug and socket for burn marks, to make sure that your oven is always in the best condition.
- Don't cover the holes, this will make the oven overheat.
- Make sure that the oven is always in a clean state, as contaminations can catch fire.

NL

1. SCHAKEL DE STROOM IN:

Zorg ervoor dat de stroom is ingeschakeld.

2. STEL DE TIMER IN:

Stel de timer in op de gewenste tijd en start de timing.

3. PLAATS STALEN IN DE OVEN:

Plaats maximaal 2 stalen samen in de oven.

4. WACHT TOT DE TIMER IS AFGELOPEN:

Wacht tot de timer is voltooid.

5. VERWIJDER STALEN:

Haal de stalen uit de oven.

6. SCHAKEL DE STROOM UIT:

Haal de stalen uit de oven.

SPECIFICATIES:

Keramisch IR verwarmingselement	125W
LED-verlichting	230 V - 4W
Stroomvoorziening	250 V
Kabellengte	1,5 m

EXTRA INSTRUCTIES:

- Schakel de oven altijd uit wanneer u deze niet gebruikt.
- Gebruik de oven niet als opbergkast, iemand zou het kunnen vergeten en hem aanzetten.
- Laat de oven nooit onbeheerd achter tijdens het gebruik.
- Controleer regelmatig de stekker en het stopcontact op brandplekken om er zeker van te zijn dat uw oven altijd in optimale conditie verkeert.
- Dek de openingen niet af, dit zal ervoor zorgen dat de oven oververhit raakt.
- Zorg ervoor dat de oven altijd schoon is, aangezien verontreinigingen brand kunnen veroorzaken.

FR

1. ALLUMEZ L'APPAREIL :

Assurez-vous que l'appareil est allumé.

2. RÉGLEZ LE MINUTEUR :

Réglez le minuteur sur l'heure souhaitée et démarrez le chronométrage.

3. PLACEZ LES ÉCHANTILLONS DANS LE FOUR :

Placez jusqu'à 2 échantillons ensemble à l'intérieur de l'étuve.

4. ATTENDEZ QUE LE MINUTEUR SOIT TERMINÉ :

Attendez que le minuteur soit terminé.

5. RETIREZ LES ÉCHANTILLONS :

Retirez les échantillons de l'étuve.

6. ÉTEIGNEZ L'APPAREIL :

Assurez-vous que l'appareil est éteint.

SPÉCIFICATIONS :

Chauffage IR en céramique	125W
Éclairage LED	230 V - 4W
Alimentation électrique	250 V
Longueur du câble	1,5 m

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES :

- Éteignez toujours l'étuve lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- N'utilisez pas l'étuve comme armoire de rangement, quelqu'un pourrait l'oublier et l'allumer.
- Ne laissez jamais l'étuve sans surveillance pendant son utilisation.
- Vérifiez régulièrement que la fiche et la prise ne présentent pas de traces de brûlure pour vous assurer que votre étuve est toujours en parfait état.
- Ne couvrez pas les trous, cela provoquerait une surchauffe de l'étuve.
- Assurez-vous que l'étuve est toujours propre, car les contaminants peuvent prendre feu.

IT

1. ACCENDERE L'ALIMENTAZIONE:

Assicurarsi che l'alimentazione sia attiva.

2. IMPOSTARE IL TIMER:

Impostare il timer sul tempo desiderato e avviare il conteggio.

3. METTERE I CAMPIONI NEL FORNO:

Mettere nel forno un massimo di 2 campioni insieme.

4. ATTENDERE FINO ALLA SCADENZA DEL TIMER:

Attendere che il timer sia scaduto.

5. ESTRARRE I CAMPIONI:

Estrarre i campioni dal forno.

6. SPEGNERE L'ALIMENTAZIONE:

Estrarre i campioni dal forno.

SPECIFICHE:

Riscaldatore IR in ceramica	125W
Illuminazione a LED	230 V - 4W
Alimentazione	250 V
Lunghezza cavo	1,5 m

ISTRUZIONI AGGIUNTIVE:

- Spegner sempre il forno quando non è in uso.
- Non utilizzare il forno come armadio per riporre oggetti, qualcuno potrebbe dimenticarselo e accenderlo.
- Non lasciare mai il forno incustodito mentre è in uso.
- Controllare regolarmente la spina e la presa per verificare che non ci siano segni di bruciatura per assicurarsi che il forno sia sempre in condizioni ottimali.
- Non coprire le aperture, poiché ciò causerebbe il surriscaldamento del forno.
- Assicurarsi che il forno sia sempre pulito, poiché i contaminanti possono causare incendi.

PL

1. WŁĄCZ:

Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

2. USTAW TIMER:

Ustaw timer na żądany czas i rozpocznij odmierzenie czasu.

3. UMIEŚĆ PRÓBKĘ W PIEKARNIKU:

Umieść do 2 próbek razem w piekarniku.

4. poczekać, aż uplynie czas minutnika:

Poczekaj, aż minutnik się wyczerpie.

5. WYJĄĆ PRÓBKĘ:

Wyjąć próbki z piekarnika.

6. wyłączyć:

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

SPECYFIKACJE:

Ceramiczny promiennik podczerwieni	125W
Oświetlenie LED	230 V - 4W
Zasilanie	250 V
Długość kabla	1,5 m

DODATKOWE INSTRUKCJE:

- Zawsze wyłączaj piekarnik, gdy nie jest używany.
- Nie używaj piekarnika jako szafki do przechowywania; ktoś może zapomnieć i go włączyć.
- Nigdy nie zostawiaj piekarnika bez nadzoru, gdy jest używany.
- Regularnie sprawdzaj wtyczkę i gniazdo pod kątem śladów spalania, aby upewnić się, że piekarnik jest zawsze w optymalnym stanie.
- Nie zakrywaj otworów, ponieważ spowoduje to przegrzanie piekarnika.
- Upewnij się, że piekarnik jest zawsze czysty, ponieważ zanieczyszczenia mogą spowodować pożar.

DE

1. EINSCHALTEN:

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.

2. TIMER EINSTELLEN:

Stellen Sie den Timer auf die gewünschte Zeit ein und starten Sie die Zeitmessung.

3. PROBEN IN DEN OFEN LEGEN:

Legen Sie bis zu 2 Proben zusammen in den Ofen.

4. WARTEN SIE, BIS DER TIMER ABGELAUFEN IST:

Warten Sie, bis der Timer abgelaufen ist.

5. PROBEN ENTFERNEN:

Nehmen Sie die Proben aus dem Ofen.

6. AUSSCHALTEN:

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

TECHNISCHE DATEN:

Keramik-IR-Heizstrahler	125W
LED-Beleuchtung	230 V - 4W
Stromversorgung	250 V
Kabellänge	1,5 m

ZUSÄTZLICHE ANWEISUNGEN:

- Schalten Sie den Trockner immer aus, wenn er nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie den Trockner nicht als Aufbewahrungsschrank, da jemand ihn vergessen und einschalten könnte.
- Lassen Sie den Trockner während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Stecker und die Steckdose auf Brandspuren, um sicherzustellen, dass Ihr Trockner immer in optimalem Zustand ist.
- Decken Sie die Löcher nicht ab, da der Trockner sonst überhitzt.
- Stellen Sie sicher, dass der Trockner immer sauber ist, da Verunreinigungen Feuer fangen können.

ES

1. ENCIENDA EL HORNO :

Asegúrese de que el horno esté encendido.

2. AJUSTE EL TEMPORIZADOR :

Ajuste el tiempo deseado e inicie el temporizador.

3. COLOQUE LAS MUESTRAS DENTRO DEL HORNO :

Coloque hasta 2 muestras juntas dentro del horno.

4. ESPERA HASTA QUE EL TEMPORIZADOR HAYA TERMINADO :

Espera hasta que el temporizador haya terminado.

5. RETIRE LAS MUESTRAS :

Saque las muestras del horno.

6. APAGUE EL HORNO :

Asegúrese de que el horno esté apagado

ESPECIFICACIONES:

Calentador IR cerámico	125W
Illuminación LED	230 V - 4W
Fuente de alimentación	250 V
Longitud del cable	1,5 m

INSTRUCCIONES ADICIONALES :

- Deje siempre el horno apagado cuando no lo utilice.
- No utilice el horno como si fuera un armario, alguien podría olvidarse y encenderlo.
- No deje nunca el horno sin vigilancia mientras lo está utilizando.
- Para asegurarse de que su horno esté siempre en las mejores condiciones, compruebe periódicamente que no haya signos de quemaduras en el enchufe o la toma.
- Para que el horno no se sobrecaliente, no cubra las aberturas.
- Asegúrese de que el horno esté siempre limpio, la suciedad puede inflamarse.

PT

1. LIGAR:

Certificar-se de que o aparelho está ligado.

2. DEFINIR O TEMPORIZADOR:

Regular o temporizador para o tempo desejado e iniciar a cronometragem.

3. COLOCAR AS AMOSTRAS NA ESTUFA:

Colocar até 2 amostras juntas no forno.

4. Aguardar até que o temporizador tenha expirado:

Aguardar até que o temporizador se esgote.

5. RETIRAR AS AMOSTRAS:

Retirar as amostras da câmara de cozimento.

6. Desligar:

Certificar-se de que o aparelho está desligado.

ESPECIFICIDADES:

Aquecedor de cerâmica IR	125W
Illuminação LED	230 V - 4W
Fonte de alimentação	250 V
Comprimento do cabo	1,5 m

INSTRUÇÕES ADICIONAIS:

- Desligar sempre o forno quando não estiver a ser utilizado.
- Não utilizar a câmara de cozimento como armário de arrumação; alguém pode esquecer-se e ligá-la.
- Nunca deixar a câmara de cozimento sem vigilância quando estiver a ser utilizada.
- Verificar regularmente se a ficha e a tomada têm marcas de queimadura para garantir que o seu forno está sempre em ótimas condições.
- Não tapar as aberturas, pois isso provocará o sobreaquecimento do forno.
- Certifique-se de que o forno está sempre limpo, pois os contaminantes podem provocar incêndios.

SE

1. SÄTTA PÅ:

Se till att apparaten är påslagen.

2. STÄLL IN TIMER:

Ställ in timern på önskad tid och starta tidtagningen.

3. PLACERA PROVERNA I UGNEN:

Placera upp till 2 prover tillsammans i ugnen.

4. Vänta tills timern har gått ut:

Vänta tills timern har gått ut.

5. TA UT PROVERNA:

Ta ut proverna ur ugnen.

6. Stäng av:

Se till att apparaten är avstängd.

SPECIFIKATIONER:

Keramik IR-värmare	125W
LED-blixt	230 V - 4W
Strömförsörjning	250 V
Kabellängd	1,5 m

YTTERLIGARE ANVISNINGAR:

- Stäng alltid av ugnen när den inte används.
- Använd inte ugnen som förvaringsskåp; någon kan glömma och sätta på den.
- Lämn aldrig ugnen obevakad när den används.
- Kontrollera regelbundet kontakten och uttaget för brännmärken för att säkerställa att din ugn alltid är i optimalt skick.
- Täck inte över öppningarna, det kan leda till att ugnen överhettas.
- Se till att ugnen alltid är ren, eftersom föroreningar kan orsaka bränder.