



ANEST
IWATA



KAŻDA DOBRA HISTORIA ZACZYNA SIĘ
OD MOCNEGO PIERWSZEGO ROZDZIAŁU

WS-primer

Pistolet natryskowy
Anest Iwata
dedykowany do
aplikacji podkładów.

IDEALNE
WYKOŃCZENIE
ZACZYNA SIĘ
OD SOLIDNEGO
PODKŁADU.



DLACZEGO WS-PRIMER?

Nasz pierwszy dedykowany pistolet natryskowy do podkładów.

Dostępny w 2 wersjach zoptymalizowanych pod najważniejsze rodzaje aplikacji podkładu.



Podkład
wypełniający

Przepływ pracy z podkładem wypełniającym przedkłada jakość i elastyczność nad wydajność. Zapewnia najwyższą jakość wyników.



Mokro
na
mokro

Przepływ pracy mokro na mokro to rozwiązanie zapewniające wydajność i oszczędność czasu. Nie wymaga szlifowania.

Dwa wysoce sprecyzowane przepływy pracy zmierzające do tego samego celu:

» Odtworzenie wykończenia typu OEM.


Oba przepływy pracy wyróżniają się w różnych aspektach.

PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY

WS-Primer
Inne pistolety



MOKRO NA MOKRO

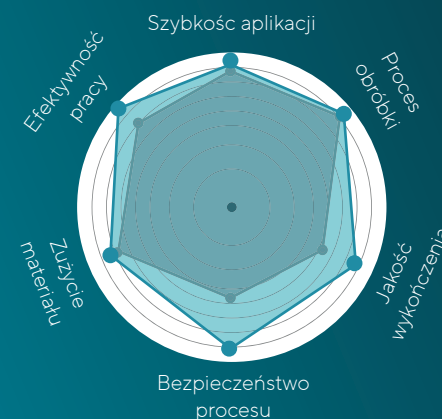

**WS-PRIMER PRZY OBU PROCESACH POMAGA
PRZEWYCIĘŻYĆ ICH WADY.**



PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY

Zapewnij swojej aplikacji przewagę
dzięki WS-Primer.

Prawidłowa aplikacja skraca czas potrzebny na szlifowanie, a w konsekwencji zmniejsza zużycie materiału. Krótka mówiąc, oszczędzasz czas i pieniądze, a WS-Primer zapewnia najwyższą jakość wykończenia.

- » Płaskie i równe pokrycie materiału.
- » Niski nakład czasu na szlifowanie.
- » Małe zużycie materiałów ściernych.

**OSIĄGAJ PERFEKCJĘ SZYBCIEJ I
ŁATWIEJ - ZA KAŻDYM RAZEM.**



MOKRO NA MOKRO

Najlepszym wskaźnikiem
dobrze wykonanej pracy jest
powracający klient.

Dzięki WS-Primer, przeznaczonemu specjalnie do aplikacji mokro na mokro, można uzyskać najbardziej płaskie i najwyższej jakości wykończenia. Zachowując szybki przepływ pracy, do którego jesteś przyzwyczajony, umożliwia to osiągnięcie rezultatów, które robią wrażenie.


Równa struktura powierzchni od
samego początku. <<

Małe nagromadzenie materiału
i wykończenie typu OEM <<

**DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE, SZYBKIE
PRZEPŁYW PRACY, NIEZAWODNE
WYNIKI - NIEZMIENNIE.**



MOCNY START

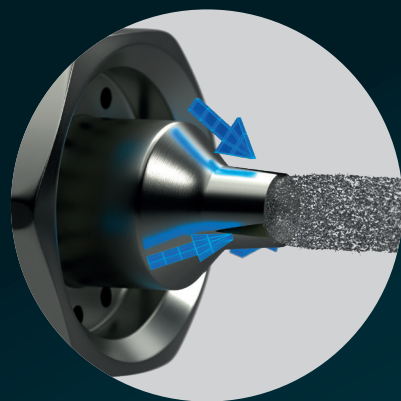

Technologia Split Nozzle™


Oto, co wyróżnia nasz WS-Primer.

Nasza technologia Split Nozzle™ zwiększa atomizację, kierując przepływ powietrza precyzyjnie przez trzy nacięcia na dyszy. Zwiększa dokładność nawet przy niskim ciśnieniu, zapewniając unikalny wzór natrysku Anest Iwata: płaski i owalny – idealny do pracy wymagającej dokładności i oszczędności materiału.


Żadnych sztuczek, tylko sprawdzone wyniki.

Unikalna
technologia atomizacji

**DOSKONAŁE
REZULTATY, ZA
KAŻDYM RAZEM.**

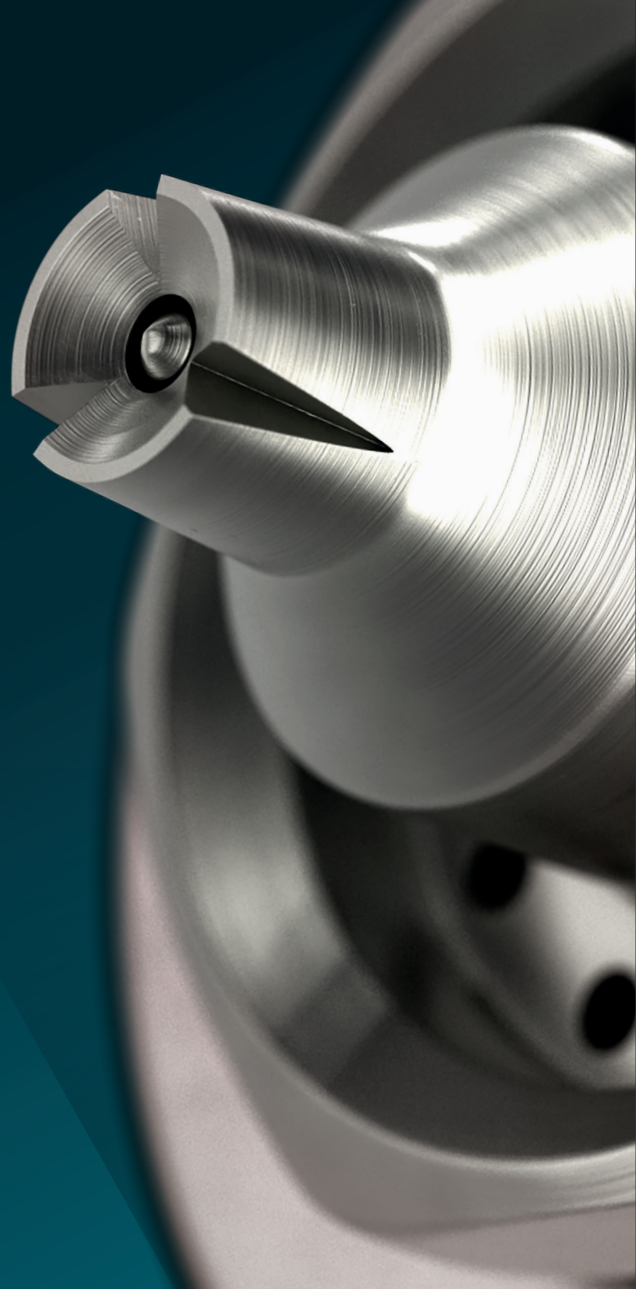

SOLIDNA TECHNOLOGIA

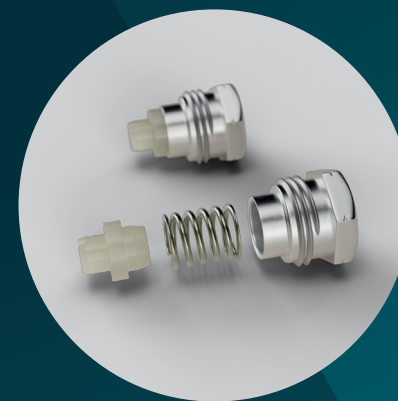

Samoregulujące się uszczelnienie iglicy

Poprawa jakości pracy, o której nigdy nie wiedziałeś.

Nasi inżynierowie opracowali nową konstrukcję uszczelnienia iglicy, która pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na jej prawidłowe dokręcenie. Wystarczy go dokręcić, a cała reszta zostanie załatwiona.



GDZIEKOLWIEK SPOJRZYSZ

Niezniszczalny zestaw gniazda zaworu powietrza

Najnowszy zestaw gniazda zaworu powietrza Anest Iwata charakteryzuje się odwróconą konstrukcją, w której zastosowano odporny na rozpuszczalniki pierścień O-ring. Dzięki temu jest wyjątkowo trwały i mniej podatny na uszkodzenia spowodowane nadmiernym dokręcaniem. Sprawdzone rozwiązanie zostało teraz dodatkowo wzmocnione przez użycie aluminium.

Rezultat? Praktycznie niezniszczalny zestaw gniazda zaworu powietrza.



PRZEGLĄD CECH

**ANEST
IWATA**



Dopasowany boleć spustu

Ulepszenie
codziennego
przepływu pracy, na
które czekałeś.

WS-Primer jest wyposażony w spust o dopasowanym kształcie, który umożliwia mocowanie jedną ręką za pomocą standardowego klucza imbusowego. Pożegnaj się z problemami związanymi z używaniem niewygodnego pierścienia mocującego.



„Uniwersalna” głowica powietrza

Pojedyncza głowica
powietrza może być
używana do wielu
różnych dysz.


Zwiększa to ogólną wydajność WS-Primer pod względem oszczędności czasu i optymalizacji pracy, ale także pomaga utrzymać niskie koszty części zamiennych i konserwacji.



Podkładka spustu PTFE

Niski współczynnik
tarcia - płynniejsza
praca spustu.

Płynnie ślizgająca się, a jednocześnie wytrzymała powierzchnia podkładki PTFE sprawia, że spust działa płynniej.

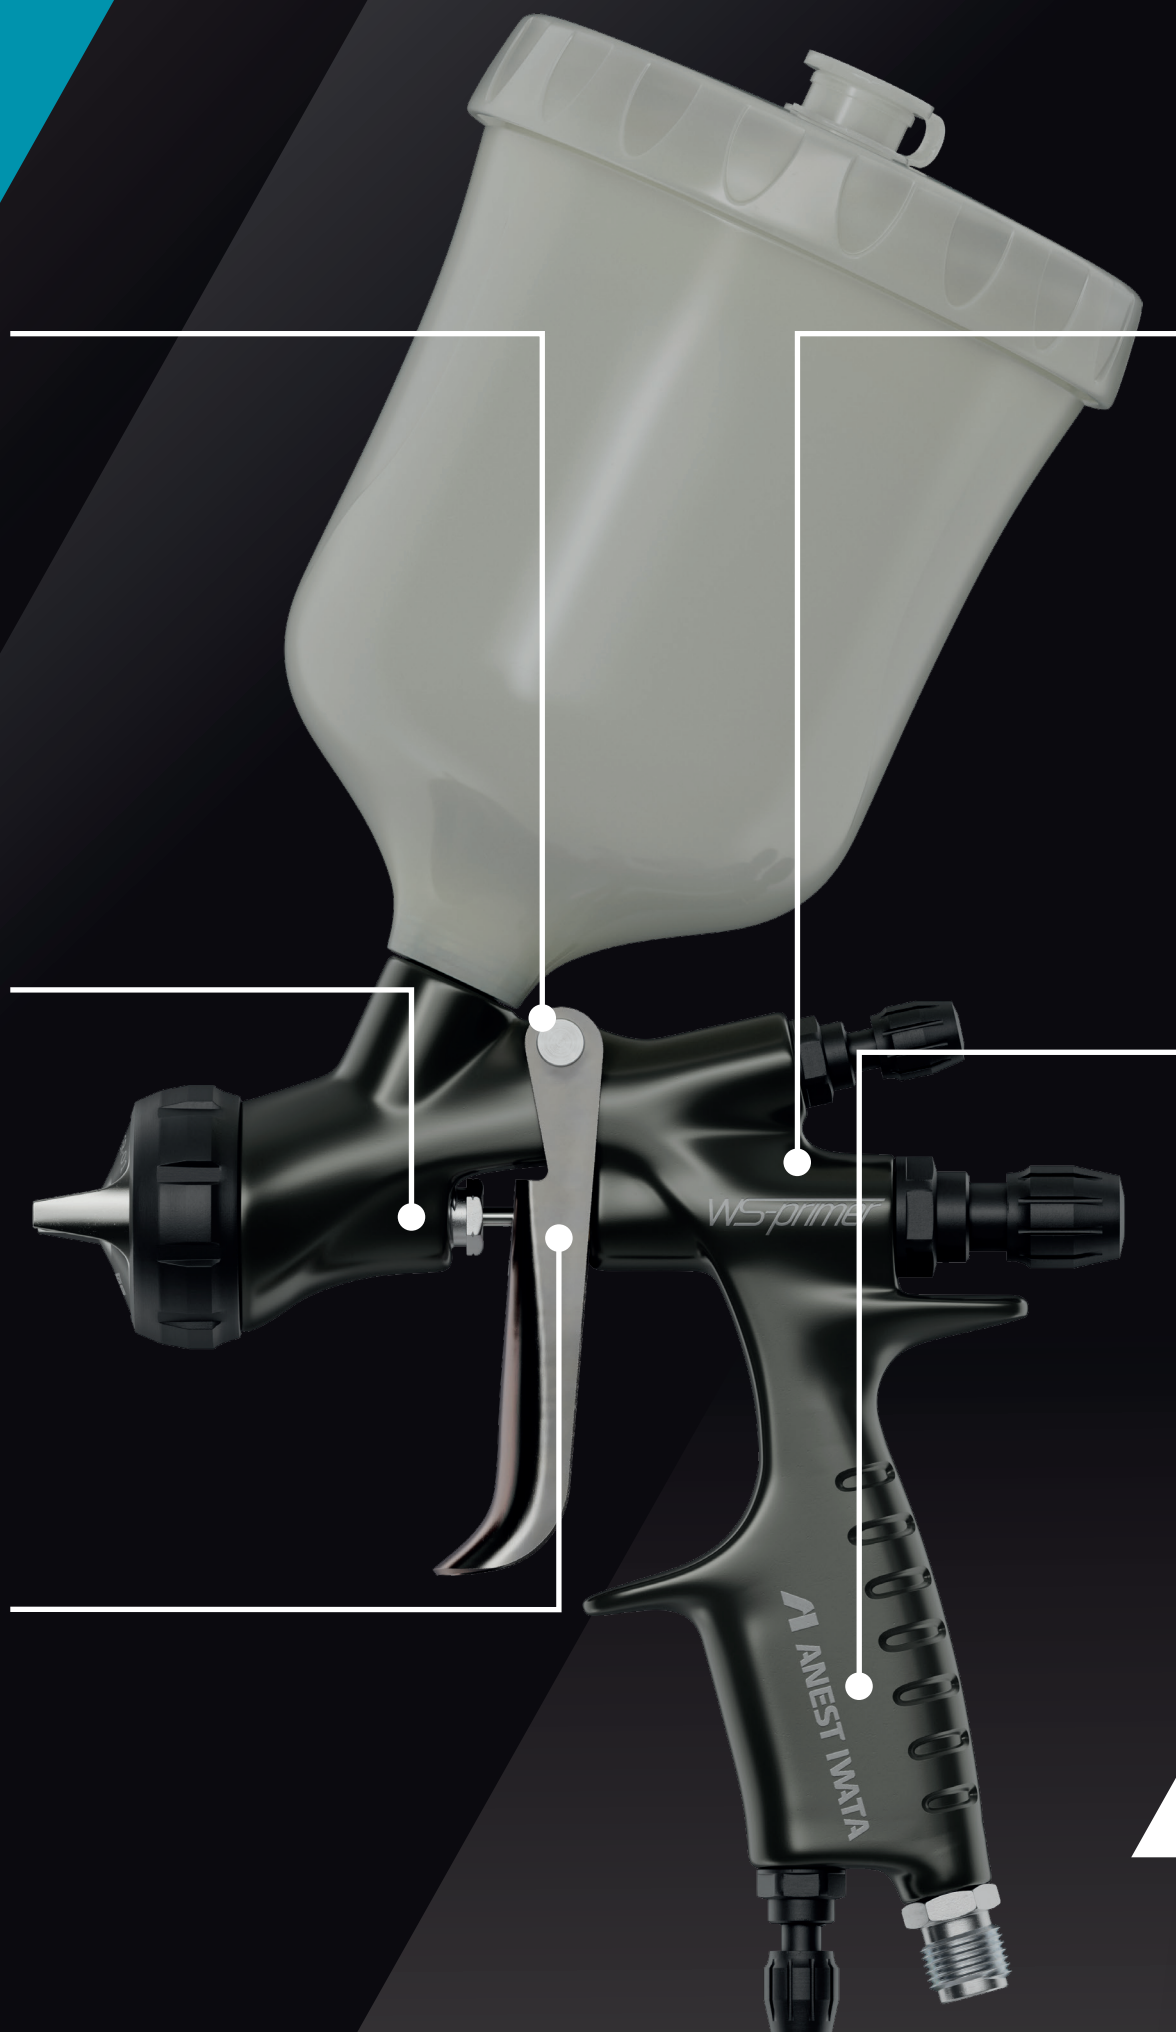

Ergonomiczny Design

Pasuje prawie
jak ulał!

Czy miałeś kiedyś wrażenie, że
twój pistolet natryskowy nie jest
optymalnie wyważony?

Nasi inżynierowie skrupulatnie zaprojektowali cały pistolet natryskowy wokół idealnego punktu równowagi. Podnieś go, a poczujesz różnicę.

A co z niebieskim pokrętkiem?

To wskaźnik pistoletu natryskowego do pracy mokro na mokro.
Łatwy i szybki do zauważenia.



Anodowany na twardo Korpus pistoletu

Łatwy do czyszczenia,
trwały i elegancki.

WS-Primer jest dostępny w unikalnej wersji z anodowanym na twardo korpusem. Powierzchnia ta jest wytrzymała i łatwa w czyszczeniu, co pozwala zaoszczędzić cenny czas.



„Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o WS-Primer,
nie byliśmy pewni, czy jest to rozwiązanie dla nas.

**JEDNAK JUŻ PO PIERWSZEJ PRÓBIE
BYLIŚMY PEWNI, ŻE TO JEST TO”.**

Anton Dorfmeister, Kfz Dorfmeister GmbH

www.anest-iwata-coating.com

ODPOWIEDZIALNA PRACA



W Anest Iwata dbamy o planetę, na której żyjemy.

Anest Iwata dbała o zrównoważony rozwój na długo przed tym, zanim stało się to powszechne. To część naszego DNA i widać to we wszystkim, co robimy. Każdego dnia zwiększamy wydajność naszych pistoletów natryskowych i pakujemy je w sposób nadający się do recyklingu. To proste.



4 KROKI ABY POZOSTAĆ EKOLOGICZNYM

TRWAŁE PISTOLETY NATRYSKOWE




- Nasze pistolety zostały zaprojektowane z myślą o długotrwałej eksploatacji.
- Zmniejszona potrzeba częstych wymian.
- Ograniczenie zużycia materiałów i odpadów.

PEŁNY DOSTĘP DO CZĘŚCI



- Oferujemy szeroką gamę części zamiennych do pistoletów natryskowych.
- Łatwe naprawy redukują szansę na pełną wymianę.
- Możliwość naprawy optymalizuje wykorzystanie zasobów.

ZOPTYMALIZOWANA PRACA

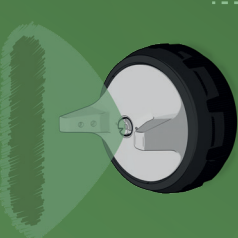

- Skrócony czas przetwarzania.
- Mniejsza ilość zużywanego materiału.
- Zoptymalizowane środowisko pracy.

ZRÓWNOWAŻONE OPAKOWANIA



- Nasze kartonowe pudełko jest proste i w całości nadaje się do recyklingu.
- Tacka wewnątrz wykonana jest w 100% z odzysku.
- Wydrukowane instrukcje są ograniczone do minimum.

CZAS

RATUJ

PIENIĄDZE

ŚRODOWISKO

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

waga bez kubka:
380g

Złącze powietrza:
G1/4" M

Poziom hałasu (LEQ)*:
85 db(A)

Złącze materiału:
G1/4" F

* Punkt pomiarowy: 1 m do tyłu od pistoletu, 1,6 m wysokości.



“Pistolet natryskowy który aplikuje podkład wypełniający

TAK ŁATWO JAK MOKRO NA MOKRO”

Michael Dick - Kfz Dorfmeister GmbH

DANE TECHNICZNE

Rodzaj aplikacji	Kod & nazwa modelu	Rozmiar dyszy ø mm (cal)	Głowica	Ustawione Ciśnienie bar (psi)	Zużycie powietrza l/min (cfm)	Szerokość wzoru mm (cal)	Oznaczenie dyszy materiałowej	Oznaczenie iglicy	Dysza materiałowa & iglica
Mokro na mokro	130811AO WS-Primer-12	1.2 (0.047)	WS-PRIMER-01	2.0 (29)	370 (13.06)	150 (5.90)	AI WSP 12	10-12 WSP	930772AO
	130812AO WS-Primer-13	1.3 (0.051)				180 (7.08)	AI WSP 13		930773AO
	130813AO WS-Primer-14	1.4 (0.055)				190 (7.48)	AI WSP 14		930774AO
Podkład wypełniający	130830AO WS-Primer-14	1.4 (0.055)				190 (7.48)	AI WSP 14	13-18 WSP	930774AO
	130815AO WS-Primer-16	1.6 (0.062)				210 (8.26)	AI WSP 16		930776AO
	130816AO WS-Primer-18	1.8 (0.070)				235 (9.25)	AI WSP 18		930777AO

WS-PR



**Dowiedz się więcej o pierwszym
dedykowanym pistolecie natryskowym Anest
Iwata do aplikacji podkładów: WS-Primer.**

Zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę
<https://l.ead.me/bfDk4k> ze swojego
urządzenia, aby uzyskać pełne wsparcie.

www.anest-iwata-coating.com